

1週間に一度の除菌

本体外側 ▶ 定期的に、水で薄めた中性洗剤少量で、汚れなどふき取ってください。 本体内部 ▶ 下記手順を参考に1週間に一度の目安で行ってください。
 作業注意 ▶ 本体内部には、約85℃のお湯が入っています。「ヒーター」のボタンを「OFF」にして必ず10分以上お待ち頂き冷ましてから作業を行ってください。

1



電源スイッチを「OFF」にします。

2



①上カバーを開け、②給水タンクを取り出します。

3



①給水タンクの水分を吸い取り、②除菌スプレーを用い、③給水タンク収納部をきれいにふき取ります。

4



給水タンクの内面、外面、キャップ等を洗浄し、除菌スプレーします。

5




①前面カバーを手前に引き、②コンベアユニットを取り出します。

6



①コンベア収納部の○部分に除菌スプレーし、②内部をきれいにふき取ります。

7

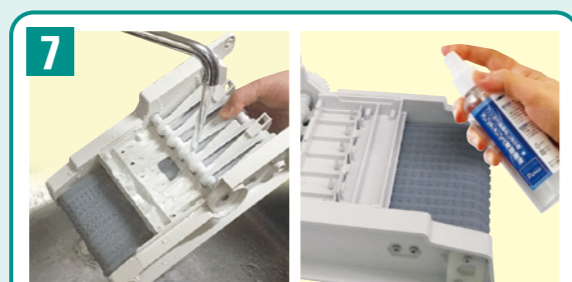

①コンベアユニットを流水洗いし、ヌメリを取り除き、②除菌スプレーし、きれいにふき取ります。

8



①コンベアユニットを元に戻し、②前面カバーを閉めます。

9



取り出し口も同様にスプレーし、ふき取ります。
 ※以上で本体内部の保守作業は終わりです。

10



トレーを本体よりはずし汚れを取り
 ①除菌スプレーし ②再度きれいにふき取ります。

1ヶ月に一度の水抜き除菌

本体内部 ▶ 「1週間に一度の除菌」を参考に給水タンク・給水タンク収納部・ベルトコンベア・ベルトコンベア収納部も清掃してください。
 作業注意 ▶ 本体内部には、約85℃のお湯が入っています。「ヒーター」のボタンを「OFF」にして必ず10分以上お待ち頂き冷ましてから作業を行ってください。

水抜き

本体内部には、約85℃のお湯が入っています。「ヒーター」のボタンを「OFF」にして必ず10分以上お待ち頂き冷ましてから作業を行ってください。

1



ヒーターのボタンを「OFF」にします。

2



電源スイッチを「OFF」にします。

機械再セット

機械を再度ご使用される時は次の手順にしたがってセットしてください。

1



①上カバーを開け、②給水タンクに水と除菌液を入れてセットします。

2



電源スイッチを「ON」にします。機械が作動し、「01」と表示されます。

3



①上カバーを開け、②給水タンクを取り外して、給水タンク内の水を排水します。


4



排水バルブ

水受けを用意して本体背面の排水バルブのキャップを外し、排水を受けてください。(排水バルブから1リットル以上のお湯が排水されます。)

5



本体の前面を持ち上げます

排水が停止したら本体の前面側を持ち上げて後方に傾け、残留している水を排水します。排水が終わったら排水バルブのキャップを再度しめてください。

3



機械内部に水を循環させるために「ポンプボタン」を押し続けます。(20~30秒程度)

4



試しにオシボリを1本作ってみます。オシボリが十分濡れている事を確認してください。

5



ヒーターのボタンを「ON」にします。